



各部の名称と用途

フロントパネル部

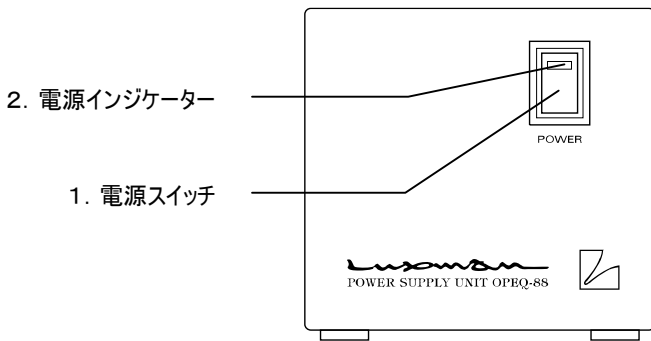

リアパネル部

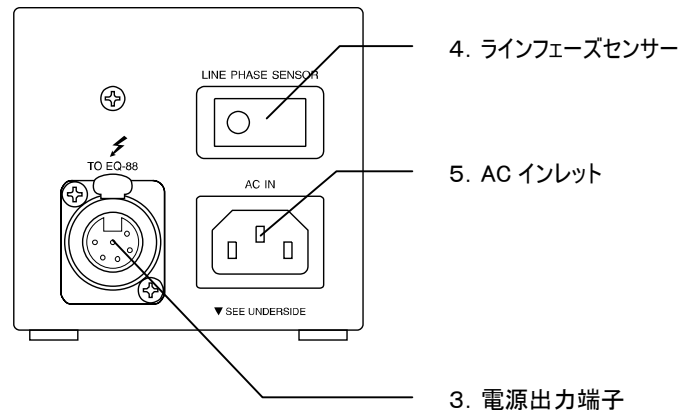

1. 電源スイッチ (POWER)

電源をON/OFFするためのスイッチです。

フォノイコライザーアンプEQ-88への専用電源ケーブルの接続時には必ずこのスイッチをOFFにしてください。
電源スイッチをOFFにしてから、再度ONにするときは1分以上時間をおいてください。

フォノイコライザーアンプEQ-88には音声ミュート回路が入っておりませんので、本機の電源スイッチは接続するアンプ類のボリュームを絞ってきた状態でONにし、安定動作状態(電源ON約30秒後)になってからご使用ください。

2. 電源インジケータ

電源が入ると橙色に点灯し、本機が通電状態にあることを示します。

3. 電源出力端子 (TO EQ-88)

フォノイコライザーアンプEQ-88へ電源を供給するための出力端子です。

本機の動作時は常に高い電圧が出力されていますので、端子に体の一部で触れたり、金属を差し込んだりしないように充分注意してください。

EQ-88との接続方法についてはEQ-88に付属の取扱説明書をご覧ください。

4. ラインフェーズ・センサー (LINE PHASE SENSOR)

電源ケーブルをACコンセントに差し込む時に、電源の極性を確認するセンサーとインジケータです。

電源ケーブルをACコンセントに差し込んだ後に指でセンサーに触れ、インジケータが消えたままであれば正常な極性です。インジケータが点灯する場合は、電源プラグのコンセントへの差込みを逆にしてください。

電源極性のチェックは他の機器との接続前に行ってください。マンションなど、電源がフローティングされている場合は、極性が変化しないこともあります。この場合はどちらの方向でもかまいません。

5. AC インレット (AC IN)

付属の電源ケーブルを接続します。

電源はAC100V家庭用コンセントを使用してください。

規格

付属装置	電源スイッチ、電源インジケータ、電源出力端子、ラインフェーズ・センサー、ACインレット
付属品	電源ケーブル(JPA-10000)
消費電力	17W (AC100V 50/60Hz)
最大外形寸法	94 (W) × 85 (H) × 203 (D) mm
重量	1.7Kg (NET)

※ 規格および外観は予告無く変更することがあります。

使用上の注意

本機の置き場所について

換気や放熱が充分行われる場所に設置してください。

とくに、直射日光の当たる場所、ストーブのすぐそばなど高温になる場所、湿気の多い場所、ホコリの多い場所などに設置すると、放熱がスムーズでも、故障の原因になることがあります。このような場所への設置は避けてください。

他の機器との接続時の注意

本機とフォノイコライザーアンプEQ-88を接続するときには、出力機器の電源スイッチを必ず切っておいてください。電源が入っていると、大きな雑音が発生することがあり、故障の原因にもなります。

また、フォノイコライザーアンプEQ-88以外との接続は絶対にしないでください。

修理・調整について

本機の修理・調整が必要なときは、お買い上げの販売店、もしくはお近くの弊社サービスセンターへご依頼ください。

お手入れについて

本機のお手入れは、市販のクリーニングクロスなどの柔らかい布で拭いてください。汚れがひどいときは、中性洗剤を少量含ませた柔らかい布で汚れを落とし、乾いた布で拭き取ってください。なお、ベンジン、シンナーなどの溶剤は、外観を損ねるため使用しないでください。

アフターサービスと保証について

ラックスマンのオーディオ製品には、個々のパーツの選択から製造工程、出荷にいたるまで、数多くの厳しいチェックを施し、万全の品質管理を期していますが、万一本機が故障したときは、お買い上げの販売店、もしくはお近くの弊社サービスセンターまでご連絡ください。状況に応じた出張修理、または持ち込み修理をさせていただきます。なお、遠隔地の場合は修理品のご送付をお願いすることもあります。ご容赦ください。

ラックスマン製品の保証期間は購入日より起算して2年間(ただし、真空管などの消耗品は1年間)です。この期間中に発生した自然故障は一切弊社の責任において無料修理させていただきます。保証登録書は、本機のパッケージケース内に入っていますので、お買い上げの販売店で、販売年月日、店名の記入捺印を受けた上、弊社に送付してください。保証期間内の修理お申しつけの節は必ず弊社発行の保証書を添えてください。保証期間外、保証書が無い場合の修理については実費でお引き受けします。

AG00987C22A