


S5

STREAMING
SPEAKER WITH
VOICE ASSISTANT

airo
studio
COLLECTION

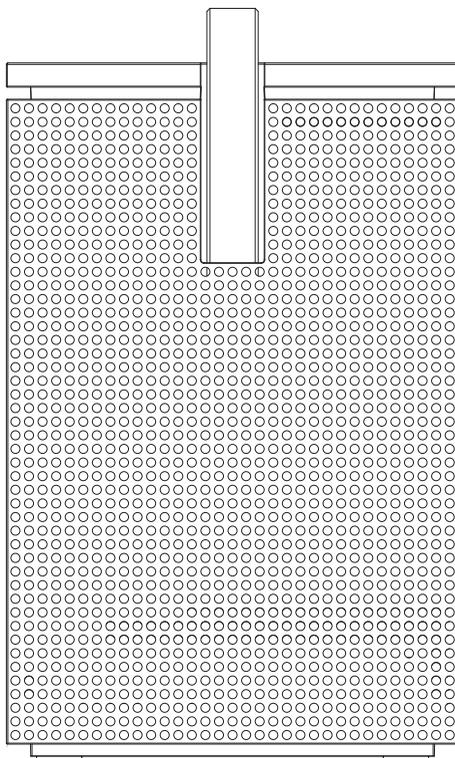

OWNER'S MANUAL

LUXMAN

目次

はじめに	1
同梱物の確認	2
特徴	3
各部の名称と用途	4
セットアップ	8
操作方法	12
規格	20
修理に出される前に	21
アフターサービスと品質保証	22
各社の商標	23
安全上のご注意	24

はじめに

LUXMAN

このたびは、ラックスマンの arro studio collection S5 をお求めいただきまして、誠にありがとうございます。

NHKがラジオの本放送を開始した1925年、額縁商「錦水堂」の一角にラジオ部として創業されたラックスマンは、90余年にわたって数多くの製品をオーディオファンや音楽ファンに届けてまいりました。その間、いつの時代にあってもオーディオと音楽を愛する人たちの熱い心は変わりませんでした。


音楽に込められたアーティストの情念を余さず忠実に再現する、そのときの感動の深さと機器への愛着の深さこそがオーディオにとっての最高の価値であると私たちは考えます。

縁あってラックスマン製品をお選びいただきましたことは、オーディオと音楽に対して私たちと同じ情熱と価値観を共有できることであると、心から嬉しく思っております。


本機を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ずこのオーナーズマニュアルをよくお読みください。それによって本機の性能が十分に発揮され、最高のグレードで音楽再生をお楽しみいただくことができます。お読みになった後は保証書とともに大切に保管してください。

末永くご愛用いただきますよう、お願い申し上げます。

同梱物の確認

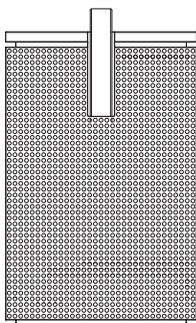

● 本体

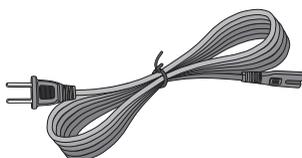

● 電源ケーブル



● クリーニングクロス

- クイックスタートガイド
- オーナーズマニュアル(本紙)
- 保証書

特徴

LUXMAN

●オブジェ志向のデザイン

精密に加工されたアルミ素材を活かした、オブジェ志向のタイムレスデザイン

●パワフルで高音質

低域30W+高域10W×3の、パワフルかつ聴き疲れのしないLUXMANサウンド

●専用アプリを用意

本機をかんたんに操作できる、iOSとAndroid用の専用アプリ

●さまざまな音楽サービスに対応

ストリーミング音楽サービスや、家庭内サーバー等からの音楽再生

●マルチルーム再生

複数の本機や本シリーズ製品を、様々な組み合わせたマルチルーム再生機能

●Bluetooth再生

スマートフォンによる音楽再生を、かんたん操作でワイヤレス接続

●多彩な機器との接続


USBメモリー再生や、既存のオーディオ機器とのデジタル/アナログ接続

●Amazon Alexa

AI音声アシスタントAmazon Alexaによる、情報の入手や音楽再生機能

各部の名称と用途

■トップパネル

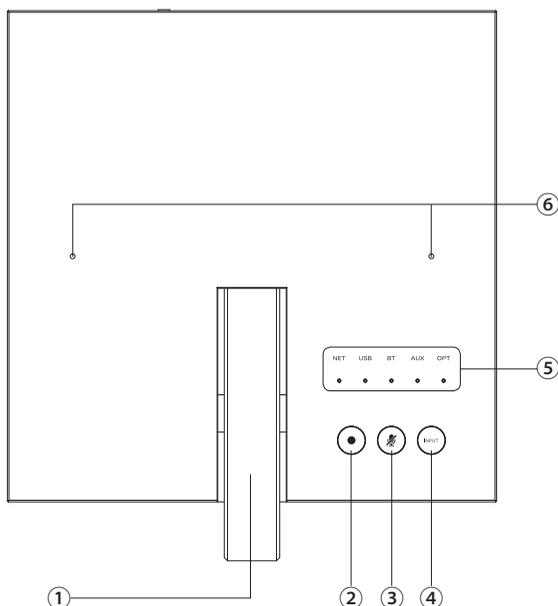

①ホイール

●電源のオンオフ

ホイールを本機の真下に向かって3秒間押し続けると、電源がオンになります。

本機の電源がオンのときに、ホイールを本機の真下に向かって3秒間押し続けると、電源がオフになります。

本機を長期間使用しないときは、電源をオフにして電源ケーブルをACコンセントから抜いてください。

●音楽の一時停止

音楽を再生中、ホイールを本機の真下に向かって短く押すと、音楽が一時停止します。もう一度ホイールを短く押すと、一時停止が解除されます。

●音量の調節

ホイールを本機の奥に向かって回転させると、音量が大きくなります。ホイールを手前に向かって回転させると、音量が小さくなります。無音の状態からホイールを3回転させると最大音量になります。

② Alexaボタン

Amazon Alexaを音声ではなく、ボタンで呼び出すときに使用します。

③ マイク消音ボタン

Amazon Alexaを音声で呼び出すためのマイクを無効にします。マイクが無効のときに再度このボタンを押すと、マイクが有効になります。

LUXMAN

④ INPUTボタン

本機の入力を聴きたい音源に切り替えるボタンです。

このボタンを押すたびに、NET→USB→BT→AUX→OPTの順に入力が切り替わり、OPTの次はNETに戻り、USB→BT→AUX→OPTと繰り返します。

⑤ INPUTインジケータ

INPUTボタンで切り替えた入力を表示するインジケータです。

NET(Network)：Wi-Fi、または有線LAN経由のストリーミング音楽を再生します。

USB：USBメモリー内の音楽データを再生します。

BT (Bluetooth)：スマートフォン、またはタブレット内の音楽データをワイヤレス再生します。

AUX：既存のオーディオ機器のアナログ音声を再生します。


OPT(Optical)：既存のオーディオ機器の光出力をデジタル再生します。

⑥ マイク

Amazon Alexaを音声で呼び出すためのマイクです。

この部分を覆うとマイクへの音声の入力が阻害され、音声によるAlexaの呼び出しができなくなることがあります。上にものを置かないようご注意ください。

■ フロントパネル

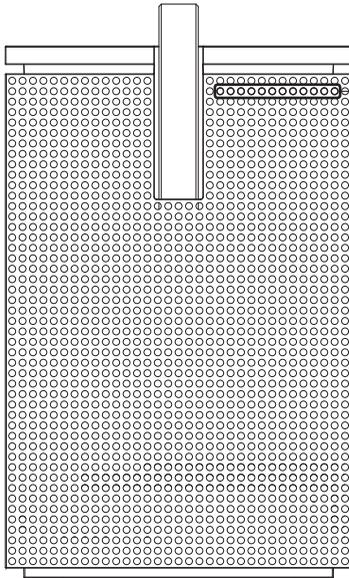

音量インジケータ


電源がオンのときに、本機の音量をLEDの数で表示します。

また、Amazon Alexaの動作が変化するときLEDの色でそのときの状態を表示します。

Amazon Alexaの動作状態による色の変化の詳細はAmazon社のAmazon Alexaの説明情報をご参照ください。

各部の名称と用途

■リアパネル

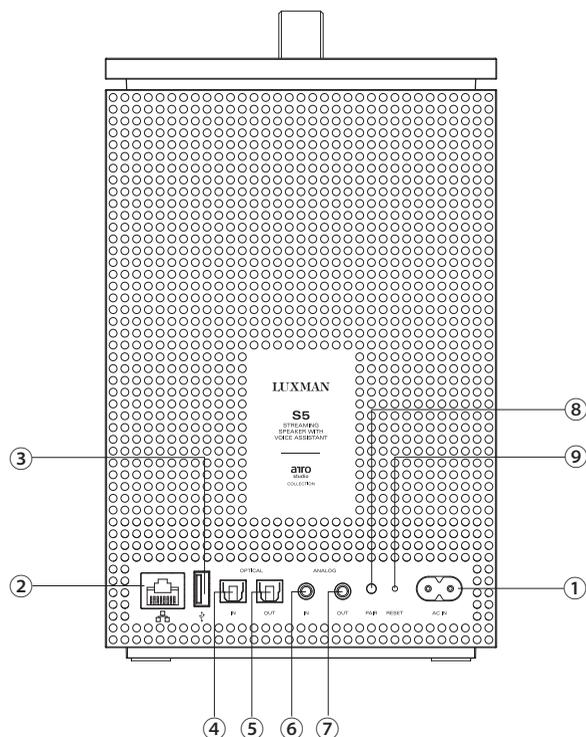

① AC IN 端子

付属の電源ケーブルを接続します。

② 有線 LAN 端子

LAN ケーブルを使用して、家庭で使用しているルーター、またはネットワークハブと接続します。

本機を Wi-Fi（無線 LAN）で接続する場合は、この端子には LAN ケーブルは接続しないでください。

③ USB 端子

音楽データの保存された USB メモリーを接続します。

※この端子に USB マスストレージクラスに対応した USB 機器を接続して音楽を再生することができます。

④ OPTICAL IN 端子

OPTICAL 出力を持ったオーディオ機器と光ケーブルでデジタル接続します。

LUXMAN

⑤ OPTICAL OUT 端子

OPTICAL 入力を持ったオーディオ機器と光ケーブルでデジタル接続します。

⑥ ANALOG IN 端子

アナログ出力を持ったオーディオ機器とラインケーブル（ステレオ・ミニプラグタイプ）でアナログ接続します。

⑦ ANALOG OUT 端子

アナログ入力を持ったオーディオ機器とラインケーブル（ステレオ・ミニプラグタイプ）でアナログ接続します。

⑧ PAIR ボタン

Wi-Fi セットアップ、または Bluetooth のペアリング・セットアップ時に使用します。

Wi-Fi セットアップの詳細は P9 を、Bluetooth のペアリング・セットアップの詳細は P14 の説明をご覧ください。

⑨ RESET ボタン

本機の設定を工場出荷状態に戻すボタンです。

リセットするときは、ボールペンの先などで軽く 3 秒間押してから離してください。

本機に LAN ケーブル、光ケーブル、ラインケーブルは付属していません。

セットアップ


●使用環境

本機をご使用いただくために、下記のネットワーク環境を準備してください。



●電源の接続

付属の電源ケーブルを使用して、本機背面の AC IN 端子と AC100V 家庭用コンセントを接続してください。

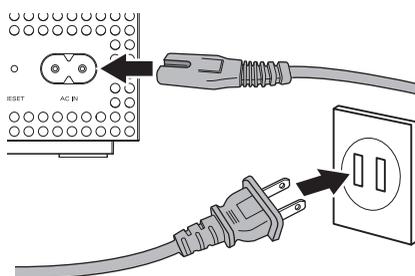

●有線LANの接続

本機を家庭内ネットワークに有線で接続する場合は、別途 LAN ケーブルを用意して、本機背面の有線 LAN 端子と家庭内のルーター、またはネットワークハブを接続してください。

LAN ケーブルはカテゴリ 5 以上のタイプを使用してください。

本機を Wi-Fi (無線 LAN) で接続する場合は、この端子には LAN ケーブルは接続しないでください。

●アプリのダウンロード

使用するスマートフォンやタブレットの OS に合わせて、Google Play ストア、または App Store で本機専用のアプリ「LUXMAN CONNECT」をダウンロードしてインストールしてください。



● LUXMAN CONNECT アプリでの セットアップ

1. ホイールを真下に向けて3秒間押し続け、電源をオンにしてください。
2. セットアップを開始する前に、トップパネルのINPUTインジケータのNETが点灯しているのを確認してください。もしNET以外が点灯している場合は、NETが点灯するまでINPUTボタンを何度か押ししてください。
3. リアパネルのPAIRボタンを3秒間押し続け、本機をWi-Fiセットアップモードにしてください。
4. 「LUXMAN CONNECT」アプリを起動し、画面の指示に従ってセットアップ作業を進めてください。

2



「デバイスを追加」を押してセットアップを開始します。

1



アプリの起動画面です。

3



お使いのスマートフォン、またはタブレットをWi-Fi設定画面に切り替えてください。

セットアップ


4



“LUXMAN-ASC-S5” で始まるWi-Fiネットワークに接続して、アプリに戻ってください。

※本機は2.4GHzのWi-Fiに対応しています。必ず2.4GHzのWi-Fiネットワークを選んで接続してください。

6

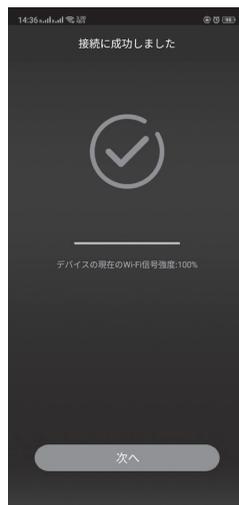

この画面が表示されたらネットワーク接続は完了です。

5



本機を接続するWi-Fiネットワークを選んで、パスワードを入力してから「接続」を押してください。


7



本機、または本シリーズ製品を複数使用するときには個々の製品を区別できるよう、本機に好きな名前をつけることができます。


LUXMAN

8

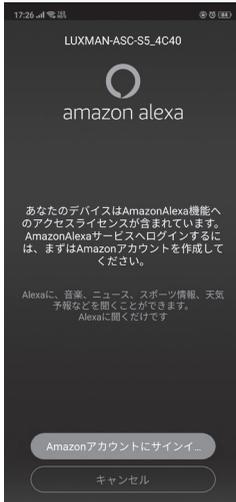

続いて、本機に音声コントロール機能を提供する Amazon Alexa のアカウントを設定してください。

10

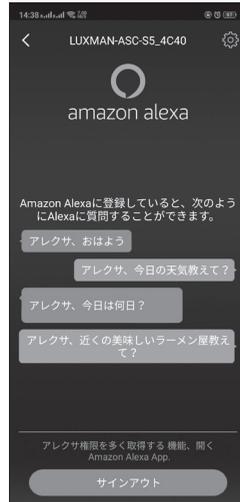

この画面が表示されたら Amazon Alexa の準備は完了です。

9



画面の指示に従って Amazon にログインしてください。

11



最後にデバイスリスト画面に本機の名前が表示されたらセットアップは完了です。

操作方法


●専用アプリによるネットワーク再生

本機の専用アプリを使用したネットワーク再生について説明します。

本機のINPUTボタンを押してNET (Network) を選択してください。

お使いのスマートフォン、またはタブレットから、専用アプリ「LUXMAN CONNECT」を起動してください。


専用アプリ「LUXMAN CONNECT」にはデバイスリスト、メインメニュー、音楽再生の3つの画面があります。

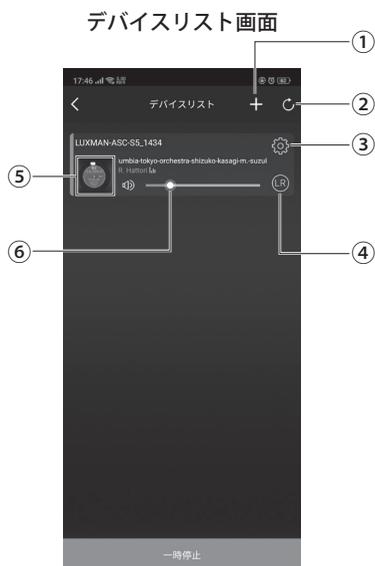

同じネットワーク内にセットアップされた機器（本機を含む）を一覧表示する画面です。

アプリ起動時には本画面が最初に表示されます。

- ①デバイスの追加
- ②デバイスリストの更新
- ③デバイスの設定
- ④オーディオチャンネル選択
- ⑤メインメニュー画面に移動
- ⑥音量を調節

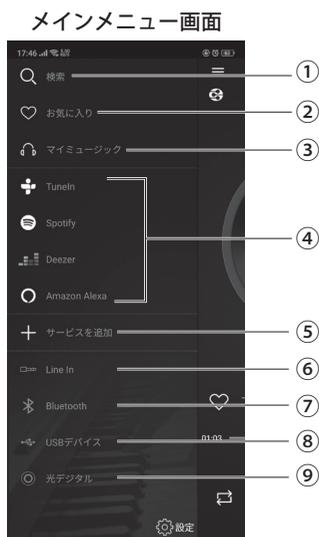

音楽サービスや本機の入力を選択する画面です。

- ①検索
- ②お気に入り
- ③マイミュージック
- ④インターネット音楽サービス
- ⑤サービスを追加
- ⑥Line In
- ⑦Bluetooth
- ⑧USBデバイス
- ⑨光デジタル入力

マイミュージックを選ぶと、スマートフォン、またはタブレットに保存された音楽や、同じネットワークに接続された音楽サーバー（DLNA対応）を参照して選曲することができます。

LUXMAN



再生中の音楽を操作する画面です。

- ①メインメニュー画面に移動
- ②デバイスリスト画面に移動
- ③再生中の音楽をお気に入りに登録
- ④現在のプレイリストを表示
- ⑤リピート／シャッフル再生を切り替え
- ⑥音量を調節
- ⑦再生操作

アプリの各画面は左右のスイープ動作でも切り替えができます。

メインメニュー画面で選択した音楽サービスにログインし（音楽サービスによっては契約が必要となります）、再生したい音楽を選曲してください。

● Amazon Alexaによる音声コントロール

本機のINPUTボタンを押してNETを選択してください。

本機に向かって「アレクサ」と話しかけることで、Amazon Alexaによるボイスコントロールサービスが起動します。

※「アレクサ」と話しかけ、本機から「ポン」という反応音が返ってきたとき、Amazon Alexaが正常に起動していることを表しています。もし反応音が返ってこない場合、周囲が静かなときに本機に近づいてもう一度試してください。また、Wi-Fiの電波が弱いときにも、Amazon Alexaが正常に起動しない場合があります。

例：アレクサ、おはよう

アレクサ、今日の天気を教えて？

アレクサ、今日は何の日？

アレクサ、近くの美味しいラーメン屋を教えて？

操作方法



●DLNAレンダラー機能による再生

スマートフォン、または
タブレットで動作する
DLNAアプリ※
(DLNAコントローラー)



※別途、ご自身にて
ご用意ください。

NAS、PC等
(DLNAサーバー)

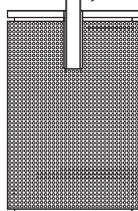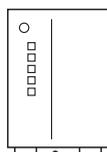

(DLNAレンダラー)

DLNAコントローラーの操作で
DLNAサーバー内の音楽データ
を再生する。

本機は、DLNAのレンダラー機器として動作します。

本機のINPUTボタンを押してNETを選択してください。

お使いのDLNA対応機器から、本機をレンダラー (Renderer) として指定することで、DLNA対応機器の音楽をネットワーク再生することができます。

●Bluetooth再生

本機のINPUTボタンを押してBT (Bluetooth)を選択してください。専用アプリのメインメニュー画面からBluetoothを選択しても同様です。

再生機器とのペアリング

Bluetooth再生をする前に、下記のペアリング操作を行ってください。

1. セットアップを開始する前に、トップパネルのINPUTインジケータのBTが点灯しているのを確認してください。もしBT以外が点灯している場合は、BTが点灯するまでINPUTボタンを何度か押してください。
2. リアパネルのPAIRボタンを3秒間押し、本機をBluetoothペアリングモードにしてください。このときINPUTインジケータのBTが点滅を開始します。

お使いのスマートフォン、またはタブレットでBluetooth設定を開き、利用可能なデバイスのリストから"LUXMAN ASC-S5"を選択します。お使いのデバイスが本機を検出してリストに表示されるようになります。までに少し時間がかかることがあります。


正常にペアリングされると、本機のINPUTインジケータのBTが点滅から点灯に変化します。

LUXMAN

お使いのスマートフォン、またはタブレットで音楽の再生を開始します。再生される音楽の音量が小さいときは、お使いのスマートフォン、またはタブレットの音量を十分に上げてから本機の音量操作を行ってください。

本機は、複数のBluetooth対応機器とのペアリングを記憶することができます。

●USBメモリー再生

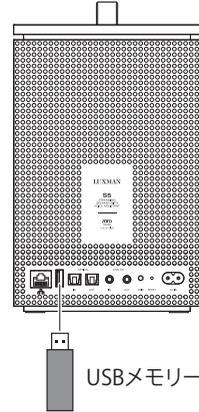

本機背面のUSB (A型) 端子にUSBメモリーを挿入することで、USBメモリーに内蔵されている音楽データを再生することができます。

本機にUSBメモリーを挿入すると、自動的に本機の入力がUSBに切り替わり、内蔵されている音楽データがファイル名のアルファベット順に再生されます。


再生を停止したいときは、INPUTボタンで他の入力に切り替えるか、挿入したUSBメモリーを抜いてください。

本機のUSBメモリー再生機能では、音楽のポーズ/ストップ/選曲操作はできません。

USBメモリー内のルートフォルダーにプレイリストファイル (m3u仕様など) を置くことで、音楽データの再生順序を変えることができます。

操作方法

●光デジタル入力による音楽再生

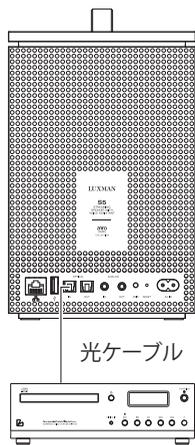


CDプレーヤーなど
OPTICAL出力を持ったオーディオ機器

本機のINPUTボタンを押してOPT (Optical：光デジタル) を選択してください。

専用アプリのメインメニュー画面から光デジタルを選択しても同様です。

OPTICAL出力を持ったオーディオ機器と本機のOPTICAL IN端子を光ケーブルでデジタル接続します。接続したオーディオ機器で再生した音楽が、本機のスピーカーから再生されます。

●アナログ入力による音楽再生

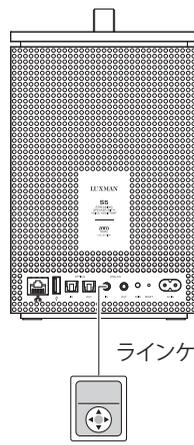

携帯オーディオプレーヤーなど
アナログ出力を持ったオーディオ機器

本機のINPUTボタンを押してAUX (アナログ入力) を選択してください。


専用アプリのメインメニュー画面からLine Inを選択しても同様です。

アナログ出力を持ったオーディオ機器と本機のANALOG IN端子をラインケーブル (ステレオ・ミニプラグタイプ) でアナログ接続します。接続したオーディオ機器で再生した音楽が、本機のスピーカーから再生されます。

LUXMAN

専用アプリのデバイスリスト画面から、2台目の本機、または本シリーズの機器を追加したり、マルチルーム再生をコントロールしたりすることができます。

● デバイスの追加

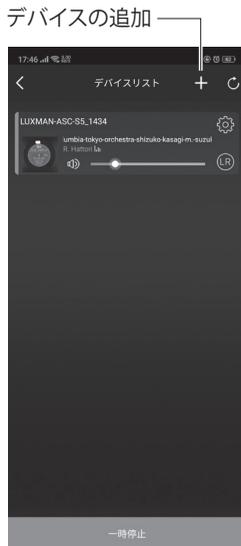

2台目の本機、または本シリーズの機器を追加するときは、追加する機器をWi-Fiセットアップモードにしながら、デバイスリスト画面の「+」アイコンを押して、セットアップを開始してください。

本機をWi-Fiセットアップモードにするには、リアパネルのPAIRボタンを3秒間押してください。

● マルチルーム再生

ソロモード

デバイスリスト画面に複数の機器が表示されているとき、初めはそれぞれの機器が独立して動作しています。

機器のアイコンを押すと、メインメニュー画面から入力を選択して機器ごとに異なる音楽を再生することができます。

マルチモード



複数の機器で同じ音楽を再生したいとき、機器どうしを同一のグループにする必要があります。デバイスリスト画面の1台の機器のアイコンを2秒押し続けたあと、グループ化したい2台目の機器の上にドラッグして重ねて離すと、ふたつの機器は同一のグループとなり、同じ音楽を再生することができます。

操作方法


マルチモードの解除



複数の機器がグループ化されているとき、機器のアイコンを2秒押し続けたあと、下方方向にドラッグして離すと、グループが解除され、ソロモードに戻ります。

LUXMAN

●光デジタル出力による音楽再生

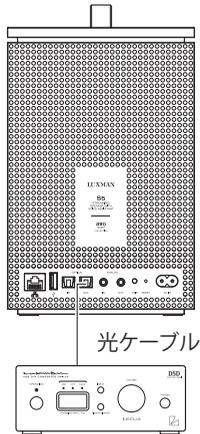

D/Aコンバーターなど
OPTICAL入力を持ったオーディオ機器

本機のOPTICAL OUT端子とOPTICAL入力を持ったオーディオ機器を光ケーブルでデジタル接続します。

本機で再生した音楽が、接続したオーディオ機器で再生されます。

●アナログ出力による音楽再生



プリメインアンプなど
アナログ入力を持ったオーディオ機器

本機のANALOG OUT端子とアナログ入力を持ったオーディオ機器をラインケーブル（ステレオ・ミニプラグタイプ）でアナログ接続します。

本機で再生した音楽が、接続したオーディオ機器で再生されます。

規格

タイプ	ストリーミングスピーカー
機種名	ASC-S5
出力	ウーハー 30W + ツイーター 10W + 左右チャンネル用ツイーター 10W + 10W
スピーカー	ウーハー 80mm + ツイーター 25mm × 3
クロスオーバー周波数	2,300Hz
周波数特性	50-20,000Hz (+0、-3dB)
入力	<ul style="list-style-type: none">• Wi-Fi• USB• OPTICAL• 有線LAN• Bluetooth• ANALOG (AUX)
出力	<ul style="list-style-type: none">• Wi-Fi• OPTICAL• 有線LAN• ANALOG (AUX)
Wi-Fi 規格	2.4GHz 802.11 b/g/n
有線 LAN 規格	10/100Mbps
Bluetooth 対応コーデック	• SBC • AAC • aptX • aptX HD
付属品	<ul style="list-style-type: none">• 電源ケーブル• クリーニングクロス• クイックスタートガイド• オーナーズマニュアル (本紙)• 保証書
電源電圧	AC100-240V (50/60Hz)
消費電力	<ul style="list-style-type: none">• 50W (電気用品安全法の規定による)• 0.5W (スタンバイ時)
最大外形寸法	150(幅) × 250(高さ) × 170(奥行き) mm (高さとお行きはホイールを含む)
重量	4.0kg (本体)

修理に出される前に

LUXMAN

ご使用中に、何らかの原因で故障と間違えることがあります。修理に出される前に下記表、および併用機器の取扱説明書をご覧のうえ、ひと通り確認してください。故障の原因がわからない場合は、お買い上げの販売店、もしくは弊社サービスセンターへお問い合わせください。なお、修理の依頼をお受けした場合は、故障でなくとも点検代、出張費などをいただくことがあります。

問題	解決方法
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> 電源ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 INPUTインジケータが点灯するまで、ホイールを下方方向に押し続けて(3秒)ください。
セットアップが完了しない	<ul style="list-style-type: none"> 家庭内のWi-Fiネットワークが正常に動作しているか確認してください。 スマートフォン、またはタブレットのWi-Fi機能をオンにしてください。 Wi-Fiのアクセスポイントが不可視になっている場合は、可視状態となるようWi-Fiルーターの設定を変更してください。 Wi-Fiネットワークは2.4GHzのアクセスポイントを選んで接続してください。
ネットワークからの音楽が再生できない、または再生時に音が途切れる	<ul style="list-style-type: none"> スマートフォン、またはタブレットは、本機のセットアップ時に選択したWi-Fiネットワークに接続してください。 家庭のネットワーク内で、他に多くのデータ伝送(動画鑑賞など)が行われていないか確認してください。 本機とWi-Fiルーターの距離が離れすぎていないか、または間に電波を遮蔽する障害物がないか確認してください。 本機やWi-Fiルーターの近くで、Wi-Fi電波に干渉する他の電子機器(電子レンジ、コードレス電話など)が動作していないか確認してください。 上記で解決しない場合は、本機とWi-FiルーターをLANケーブルで接続してご使用ください。
Amazon Alexaが応答しない	<ul style="list-style-type: none"> 家庭内のWi-Fiネットワークが正常に動作しているか確認してください。 Amazon Alexaにログインしているか確認してください。 本機のマイク消音ボタンが押されていないか確認してください。マイクが無効のとき、本体のインジケータは赤く表示されます。 騒がしい場所などでは、Alexaが正しく応答しない場合があります。
Bluetoothに接続できない	<ul style="list-style-type: none"> スマートフォン、またはタブレットのBluetooth機能をオンにしてください。 スマートフォン、またはタブレットと正しくペアリングできているか確認してください。 本機とスマートフォン、またはタブレットの距離が離れすぎていないか確認してください。
ANALOG入力時に音が歪む(割れる)	<ul style="list-style-type: none"> ラインケーブルが正しく接続されているか確認してください。 接続したオーディオ再生機器のボリュームを適度な音量となるよう下げてください。
上記の方法でもトラブルが解決しない	<ul style="list-style-type: none"> 本機のRESETボタンを押して、すべての設定を工場出荷状態に戻してから、もう一度症状を確認してください。

アフターサービスと品質保証

ラックスマンのオーディオ製品には、個々のパーツの選択から製造工程、出荷にいたるまで、数多くの厳しいチェックを施し、万全の品質管理を期していますが、万一本機が故障したときは弊社サービス・センターまたはご購入店までご連絡ください。状況に応じた修理をさせていただきます。

本機の保証期間はご購入日より起算して2年間です。

2年間の保証書は本機のパッキングケース内に入っています。

保証規約

製品は厳密な品質管理及び検査を経て出荷されておりますが、万一の自然故障の際には、ご購入店もしくは弊社サービスセンターまでお問い合わせください。保証の条件は以下記載のとおりです。

- 万一の自然故障につきましてはご購入日より保証書表面記載の保証期間無償修理いたします。(ただし真空管等の消耗品は1年間)
 - 保証書およびご購入日を証明する領収書等のご提示がない場合、また保証期間外の修理の場合は有償にて承ります。
 - 保証期間内であっても次の様な場合は保証対象外となり、修理は有償にて承ります。
 - 保証書およびご購入日を証明する領収書等のご提示がない場合
 - 使用上の誤り、改造、業務目的または海外でのご使用による故障、損傷
 - 本製品以外(電源等)の原因による故障
 - 火災、地震、水害、落雷およびその他の天変地変等による故障または損傷
 - オーバーホールおよび動作チェック等の点検作業
 - 修理料金につきましては、予告なく変更することがあります。
 - 本保証書および保証制度は日本国内のみ有効であり、海外でのご使用時には適用されませんので、ご注意ください。
- This warranty is valid only in Japan.
- 保証書の紛失、盗難等による再発行は、原則としていたしませんので、大切に保管してください。また、保証書の不正な使用、改造の場合、保証効力が失効する場合がありますのでご注意ください。
 - 修理品につきましては、ご購入店にご相談いただくか、直接弊社宛てにご送付ください。製品の梱包箱等ではできるだけ保管いただきますようお願いいたします。
 - 修理品をご送付いただく場合は、輸送中の破損等の事故が無いようご注意ください。弊社では輸送中の事故につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

各社の商標

LUXMAN



The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.



スマホ、タブレット、パソコンをリモコンにして、Spotify で音楽を楽しめます。詳しくは spotify.com/connect をご覧ください。

amazon alexa

Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc or its affiliates.

Apple の名称およびロゴは、米国およびその他の国における商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. And any use of such marks by LUXMAN Corporation, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Google Play は Google Inc. の商標または登録商標です。

その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。



Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries, used with permission. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries, used with permission. Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd.

安全上のご注意

ご使用前に必ずこの「安全上のご注意」と「OWNER'S MANUAL (本紙)」をよくお読みの上、正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

- 本冊子は当社の製品（オーディオ機器）全般についての内容を記載しています。
- 各説明項目の中には、OWNER'S MANUAL と重複している内容もあります。

付記 下取り、売却等される場合は、新しく使用される方が製品を安全にお使いいただくためにこの「安全上のご注意」と「OWNER'S MANUAL (本紙)」を新しく使用される方にお渡しください。

●絵表示について

この「安全上のご注意」および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

●絵表示の例

	△記号は注意・警告を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。
	⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
	●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け）が描かれています。

⚠ 警告

① 設置されるとき

- 表示された電源電圧以外の電圧で使用しない
火災、感電の原因となります。



- 本機に水が入ったり、ぬらさないように注意
火災、感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。



- 風呂場では使用しない
火災、感電の原因となります。



LUXMAN

⚠ 警告

② ご使用になるとき

- 万一、煙が出ている、変なおいや音がするなどの異常状態のときは使用をすぐやめる

すぐに本機の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、煙が出なくなるのを確認して販売店または弊社サービスセンターに修理をご依頼ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。



電源プラグをコンセントから抜け

- 本機の裏ぶた、キャビネット、カバーは絶対に外さない
- 操作上必要なもの以外の止めネジは外さない
- 本機を改造しない

内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店または弊社サービスセンターにご依頼ください。火災・感電の原因となります。



- 異物を入れない

本機の通風孔、カセットテープの挿入口、ディスク挿入口などから内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落し込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。



- 本機の上に物を置かない

花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器や小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合火災・感電の原因となります。



- 電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷きにならないように

コードに傷がついて、火災・感電の原因となります。



- 万一、内部に水や異物などがに入った場合、また本機を落としたり、キャビネットを破損した場合は、すぐ使用をやめる

すぐに本機の電源スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いて販売店または弊社サービスセンターにご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



電源プラグをコンセントから抜け

安全上のご注意

⚠ 警告

② ご使用になるとき (つづき)

- コンセント接続部にほこりなどが溜まっているときは電源プラグを抜いて、乾いた布でふき取る
- 電源コードが傷んだら（芯線の露出、断線など）販売店または弊社サービスセンターに交換を依頼する
そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



- ACアウトレットのある機種は、接続する装置の消費電力の合計がACアウトレットに表示されている電力を超えないように
電熱機器、ヘアドライヤー、電磁調理器などは接続しないでください。また、供給電力以内であっても、電源を入れたときに大電流の流れる機器などは、接続しないでください。火災の原因となります。



⚠ 注意

① 設置されるとき


- 直射日光が当たる場所など異常に温度が高くなる場所、湿気やほこりの多い場所に置かない
火災・感電・故障の原因となることがあります。
- ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かない
特にお子様にはご注意ください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。



●十分に間隔をあける

本機を設置する場合は、壁から10cm 以上の間隔をおいてください。また、放熱をよくするために、他の機器との間隔は少し離して置いてください。ラックなどに入れるときは、機器の天面から10cm 以上、背面から10cm 以上のすきまをあけてください。内部に熱がこもり火災の原因となることがあります。ラックは通風孔のあるものを使用してください。

※取扱説明書などに個別の指示がある場合はそれに従ってください。

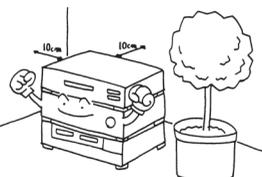


LUXMAN

●通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。内部の温度上昇を防ぐため、ケースの上部や底部などに通風孔をあけてある機種があります。

次のような使い方はしないでください。

- ・おお向けや横倒し、逆さまにする。
- ・押し入れ、専用ラック以外の本箱など風通しの悪い狭い所に押し込む。
- ・テーブルクロスをかけたり、じゅうたん、布団の上において使用する。

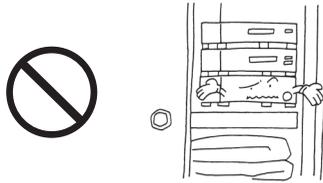

●オーディオ機器、テレビ、スピーカー等の機器を接続する場合は各々の機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続する

●接続は指定のコードを使用する

指定以外のコードを使用したり、コードを延長したりすると発熱し、やけどの原因となることがあります。



⚠注意

②ご使用になるとき

●電源を入れる前には音量を最小にする

突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。



●ヘッドフォンをご使用になるときは、音量を上げすぎないように注意

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。



安全上のご注意

⚠ 注意

② ご使用になるとき (つづき)

- 電池を機器内に挿入する場合、極性表示 (プラス⊕とマイナス⊖の向き) に注意し、表示どおりに入れる。

間違えると電池の破裂、液もれにより、火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



- 本機の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かない

バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。



- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししない

感電の原因となることがあります。




- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

必ずプラグを持って

抜いてください。

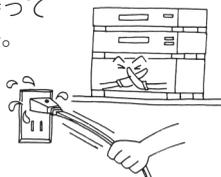

- 雷が鳴ったら、本機や電源プラグに触れない

感電の原因になります。




接触禁止

- お子様がカセットテープ、ディスク挿入口に、手を入れないようにご注意

けがの原因となることがあります。



指をはさまれないよう注意

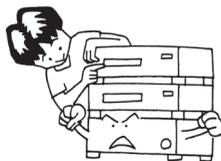

- レーザー光源をのぞき込まない

レーザー光が目にあたると視力障害を起こすことがあります。



LUXMAN

- 旅行などで長期間、本機を使用しないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜く

火災の原因となることがあります。



電源プラグを
コンセントから抜け



- スピーカーには磁石が使用されています。

ブラウン管テレビ、時計、磁気で記録されているキャッシュカード、ディスクなどを近づけたり、置かないようにしてください。



⚠️ 注意


③ お手入れについて

- お手入れの際や移動させる場合は電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、外部の接続コードを外す

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



電源プラグを
コンセントから抜け

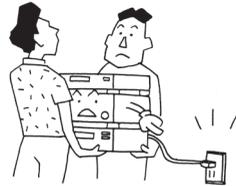

- 2年に一度くらいは機器内部の掃除を販売店または弊社サービスセンターなどにご相談ください。

機器の内部にほこりのたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。なお、掃除費用については販売店、弊社サービスセンターなどにご相談ください。






ステレオ音のエチケット



音のエチケット

- 隣近所への配慮（おもいやり）を十分にいたしましょう。
- 特に静かな夜間は、小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞には、特に気を配りましょう。
- 窓を閉めたり、ヘッドフォンをご使用になるのも一つの方法です。

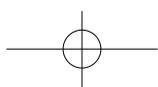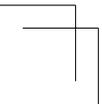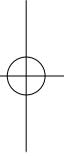

LUXMAN

S5
STREAMING
SPEAKER WITH
VOICE ASSISTANT

airo
studio
COLLECTION



ラックスマン株式会社

本社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 1-3-1

<http://www.luxman.co.jp>

本製品に関するお問い合わせ
T E L : 050-3381-5060
E-mail : info_bside@luxman.co.jp

AG00987E84A